



# ÍMSKÁ ROLETA - montážní návod

Kazetová mechanika

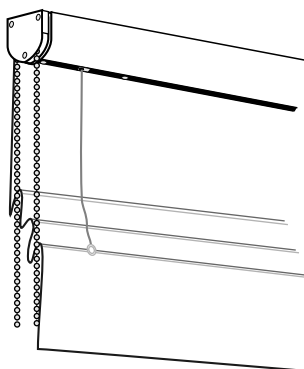

kazeta s mechanismem

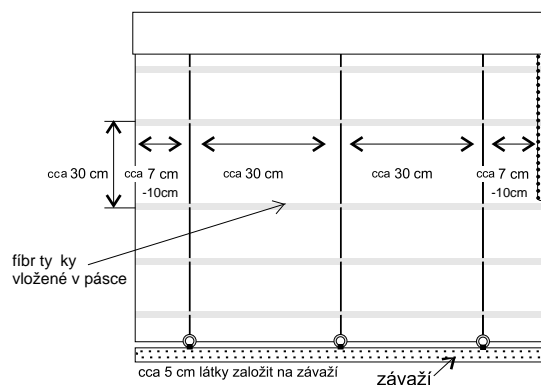

Orienta ní spot eba látky na š + 10cm na v+10cm

Namontujte držák ímské rolety (obr.1) , na p ední stranu držáku nasu te profil a pá kou profil v držáku zajist te ( obr. 2 a 3 ).

Látku upevn te suchým zipem k profilu (obr.4), do vodorovných kapsí kových pásek vložte vyztužovací fibr ty ky a protáhn te vytahovací š řy skrze vodorovnou pásku s oky (obr.5) . Š řy napn te, aby se vyrovnaly jejich délkytahem dol ě proti profilu . Do spodního tunýlku vložte závaží ímské rolety a vytahovací š řy protáhn te o ky ( obr.6) a zajist te uzlíkem. Dbejte na to aby byly vytahovací š řy stejn ě dlouhé a roleta jezdily rovn ě .

